



# Montage d'un boîtier USB Box sur un C4 Picasso

Voici un tutoriel pour monter le nouveau boîtier USB Box sur un autoradio RD4 MP3 N2. Un montage très facile à réaliser en moins de 30 minutes.






1. Pour commencer, débrancher la batterie située sous le capot de votre C4



2. Retirez l'autoradio de son emplacement à l'aide de l'outil PSA ou de 2 morceaux de câble électrique rigide. Une fois dégagé on accède au connecteur de l'autoradio

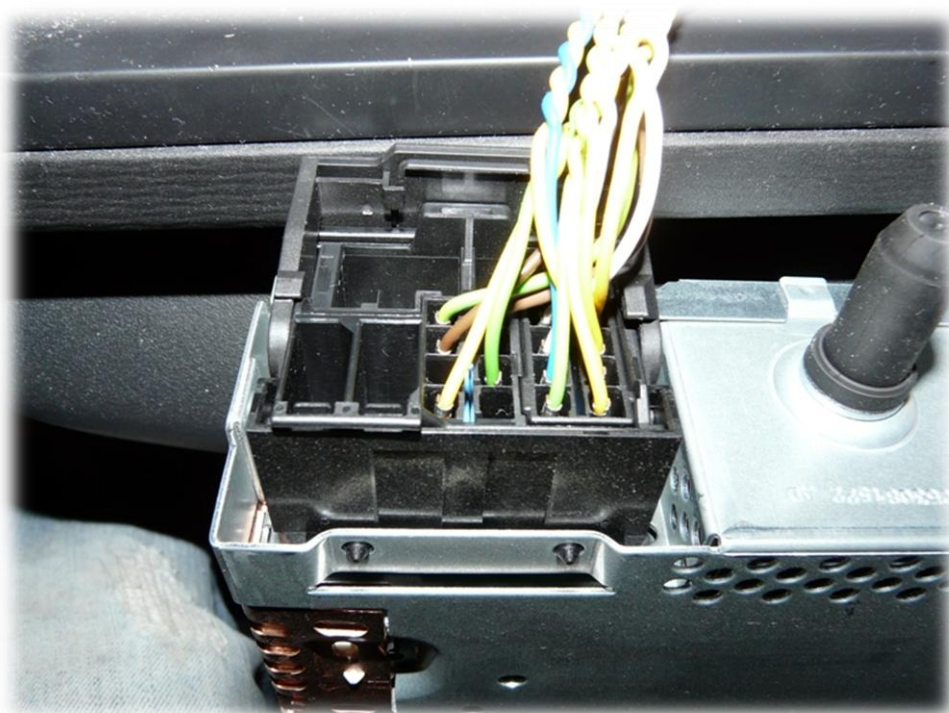



3. Voici l'emplacement ou viendra se mettre le boitier de l'USB Box.



4. On commence par passer le câble au niveau de la boîte à gant vers l'autoradio. Le câble est assez rigide pour le guider facilement. Sur les photos suivantes le câble n'est pas au bonne endroit, il ressort en vérité sur le trou à coté (Modif réalisé après les photos.)





5. Récupérer le câble coté autoradio.




6. Brancher le connecteur de l'USB Box sur le connecteur de l'autoradio. Celui ce branche à la place de l'emplacement du chargeur CD






7. Clipser à fond le connecteur.

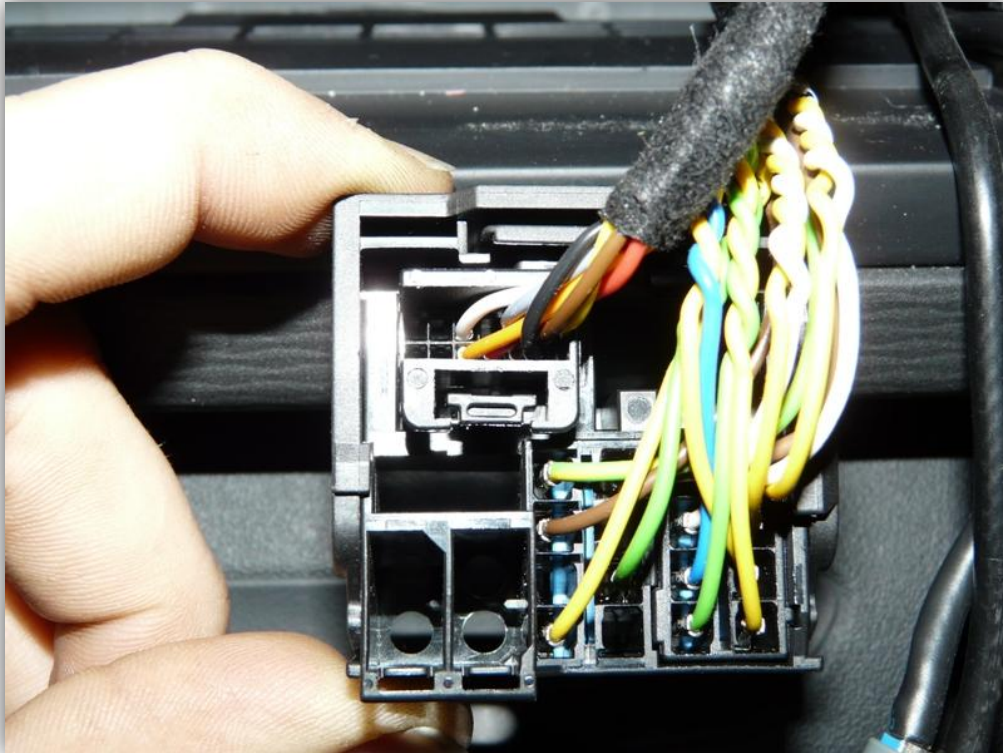

8. Maintenant on repère pour le perçage dans la boite a gant pour mettre en place le boitier

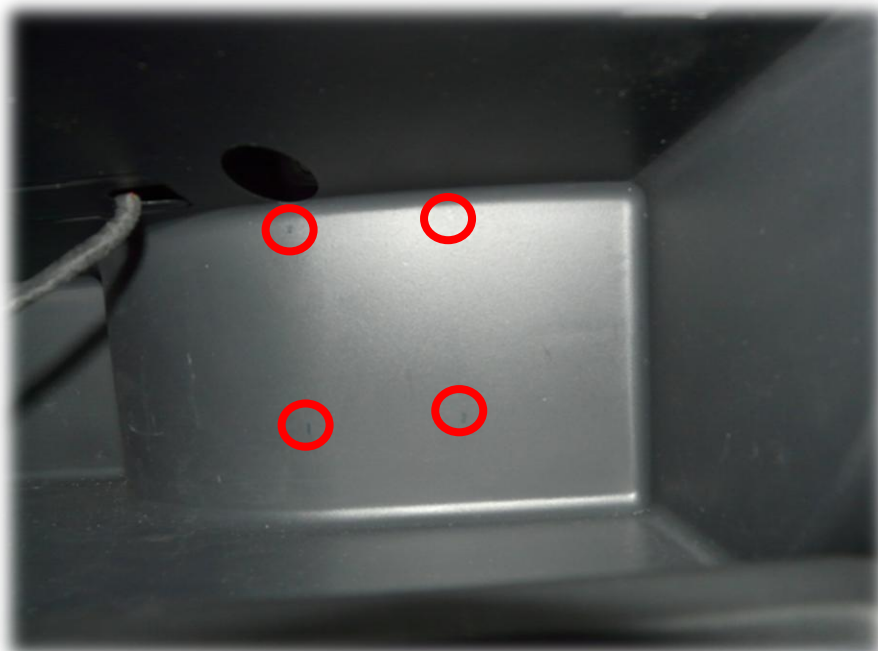



9. Maintenant on perce mais pas au marteau piqueur



10. On branche le câble sur le boîtier le cordon.






11. Et puis après on le fixe avec les quatre vis fournis avec.



12. On remonte le connecteur sur l'autoradio.

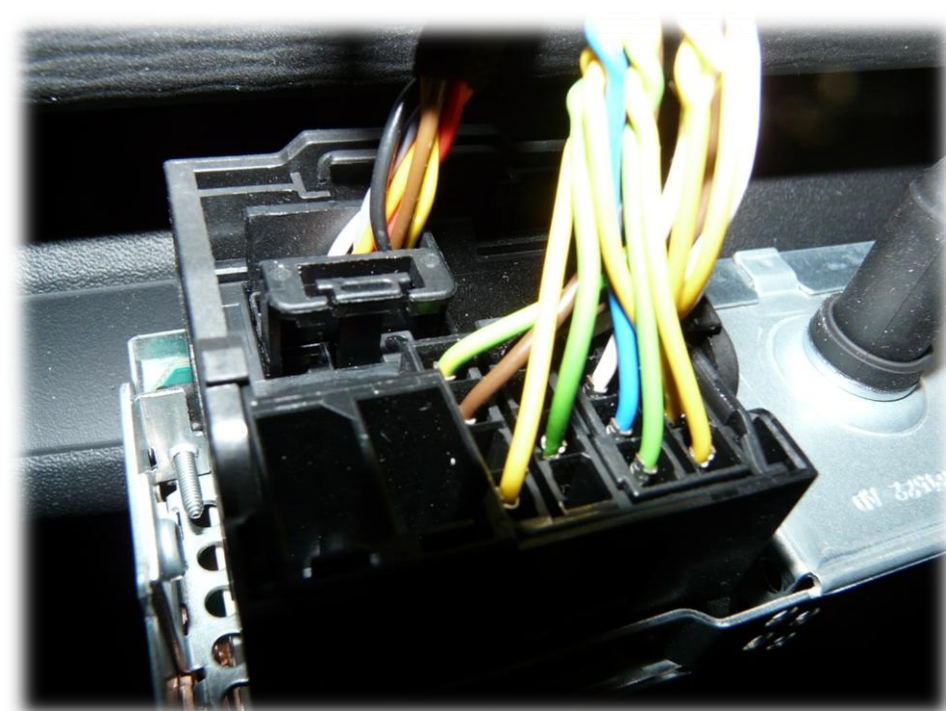



Fixer le câble de l'USB box avec les câbles de l'autoradio et le remettre en place dans son logement. Je l'ai placé ainsi pour ne pas laisser la boîte à gant ouverte lorsque qu'une clef Usb est en place dessus.

13. Maintenant il ne reste plus qu'à passer chez Citroën pour faire l'activation du boîtier.

Avec la valise Lexia, le technicien doit activer :

- Le chargeur CD sur l'autoradio
- Le combiné pour la commande au volant du boîtier
- L'afficheur pour avoir les infos du boîtier

Voilà votre boîtier est prêt à l'emploi.

Voici maintenant en détail les fonctions du boîtier lorsqu'il est branché avec un Ipod.









Pour avoir les titres des chansons sur l'ordinateur de bord

Appuyez longuement sur le bouton Ta/Pty



Ensuite descendre dans le menu puis choisir le mode « Document »

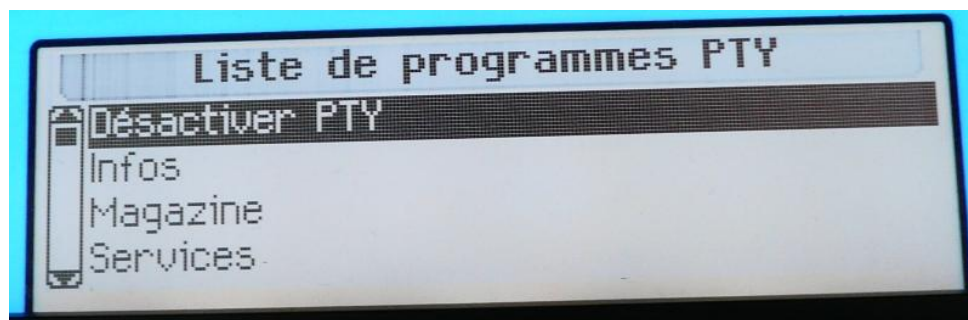

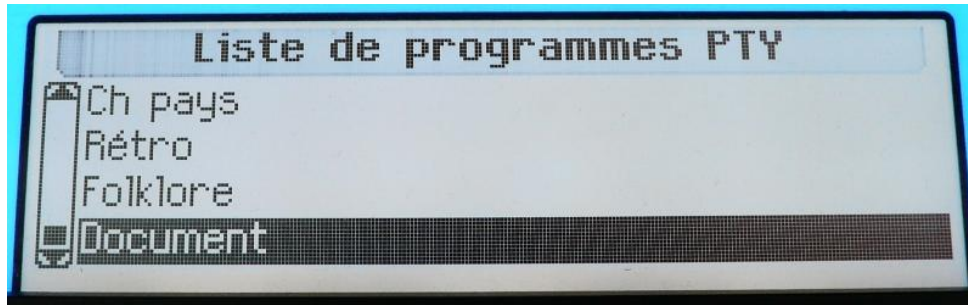


Pour naviguer dans le répertoire de l'Ipod



Effectuer une pression sur la touche 1 de l'autoradio



La liste des répertoires de l'Ipod apparait

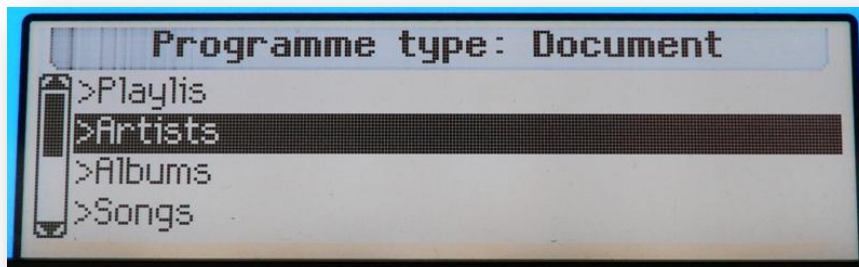


Sélectionner avec les flèches bas et haut le répertoire souhaité. Effectuer une pression sur la flèche droite pour valider les choix.

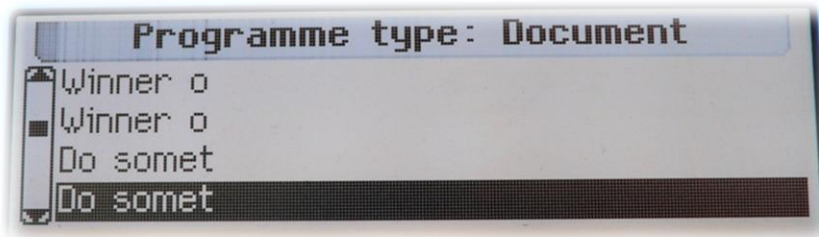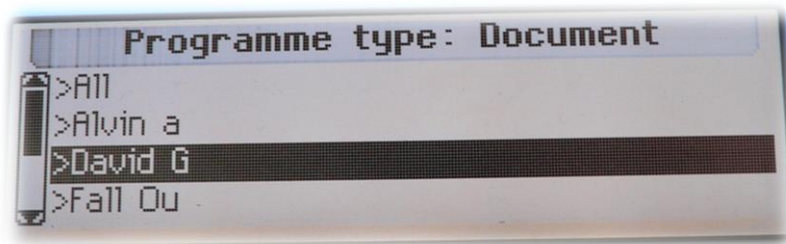

Enfin pour visualiser le titre de l'artiste et le titre. Effectuer une pression sur la touche 2



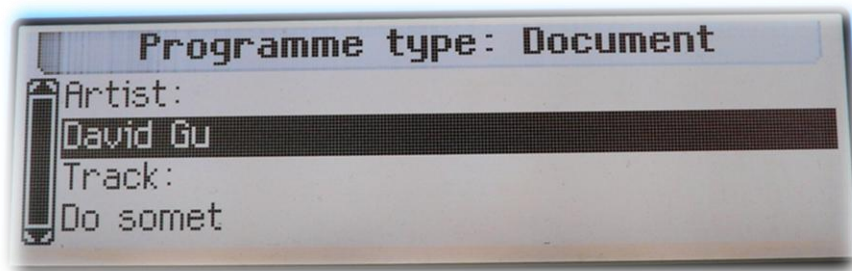

En espérant que ce topic servira.